


Garantie


- La durée de la garantie est de un an à compter de la livraison.
- La société Verdurable, concepteur de la jardinière Hortense, garantit cette dernière contre les vices de fabrication et de matière dans les conditions normales d'utilisation.
- Si un vice apparaît et qu'une réclamation valable est reçue au cours de la période de garantie, Verdurable à son choix, décidera soit de réparer le produit gratuitement, en utilisant des pièces neuves ou des pièces dont les performances et la fiabilité sont équivalentes à celles d'une pièce neuve, soit de remplacer le produit défectueux par un produit neuf d'origine ou décidera, en dernière mesure, de rembourser le prix d'achat du produit. Dans ce cas, le client devra impérativement retourner le produit défectueux à Verdurable qui prendra à sa charge les frais de transport.
- Verdurable n'est aucunement responsable des dommages provenant d'une utilisation anormale du produit et ne respectant pas les instructions quant à son utilisation et son entretien correct.
- La garantie ne s'applique pas à tous dommages esthétiques de type rayures, éraflures, bosses ou éléments cassés, à tous dommages causés par accident, abus, mauvaise utilisation, contact avec un liquide dangereux, incendie, surcharge de poids dans le bac, aux dommages issus de modification du produit d'origine, aux défauts causés par l'usure ou le vieillissement du produit ou des matières.
- La responsabilité et la garantie consenties par Verdurable ne peuvent être engagées pour tout incident ou accident issus directement ou indirectement de l'usage du produit.
- Contact du Service Après-Vente de Verdurable: Centre de distribution, 35, rue Maurice Berteaux, 95500 Le Thillay.

Consignes d'utilisation

- Comme la jardinière est en contact direct avec l'utilisateur, il vaut mieux garder la propreté, notamment pour les cas dans l'espace extérieur.
- Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs; nettoyer les produits pesticides projetés sur la jardinière (bac et socle)

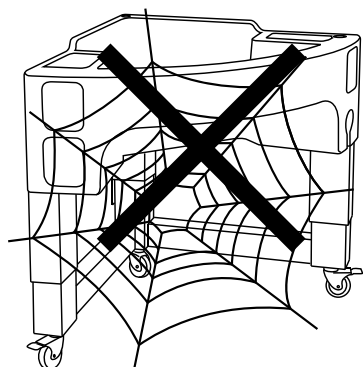

- Pousser doucement la jardinière lors du déplacement, ne pas la forcer contre un obstacle sur le chemin.
- Une fois que la jardinière est bien positionnée, bloquer les freins des roulettes.

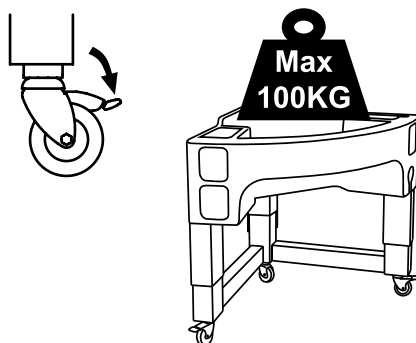

- Poids maxi. de chargement: 100kg. (En général, 60L de terre et terreau = 30kg)

- Lorsque l'on a besoin de soulever la **jardinière Hortense Gamme Essentielle** en raison d'un obstacle comme une marche d'escalier, il faut tenir les barres métalliques pour effectuer le soulèvement, au lieu de porter le bac platique.

